# TA3331　カップロケット
# 取扱説明書

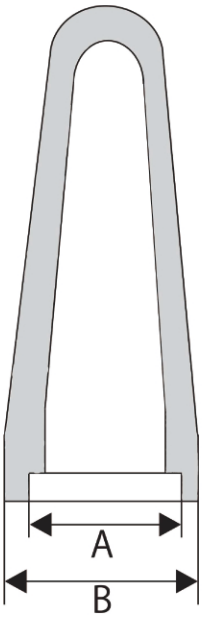


1. カップの組み付けは各車輌の修理書に従い組み間違に注意して組み付けてください。
使用前にカップロケットに傷や異物が付着していないか十分に
確認して表面のきれいに清掃して御使用ください。
使用後もきれいに清掃して保管してください。
（傷や異物が付着している場合ゴムの破損の原因になりますので
御使用はお控えください。）

2. ピストンのＣ部分の外形がカップロケットの内部Ａに入る
最小のカップロケットを選択します。
（カップロケットＢ部分の外径がカップ内径の倍以上になる場合は使用できません。）

3. ブレーキ専用のラバーグリースをカップロケット表面にたっぷり塗布して
カップの組付け向きに注意して押し下げてピストンに装着します。
ピストンにセットしてカップを移動させます。ゴムの力で急激に移動するので
怪我をしないように十分に注意して作業してください。
装着後はカップを等の状態を指で安定させているか確認してください。

サイズ：内径mm/外形mm　　青：14.4/16.0　緑：15.9/17.5
紫：17.5/19.1　銀：20.7/22.4

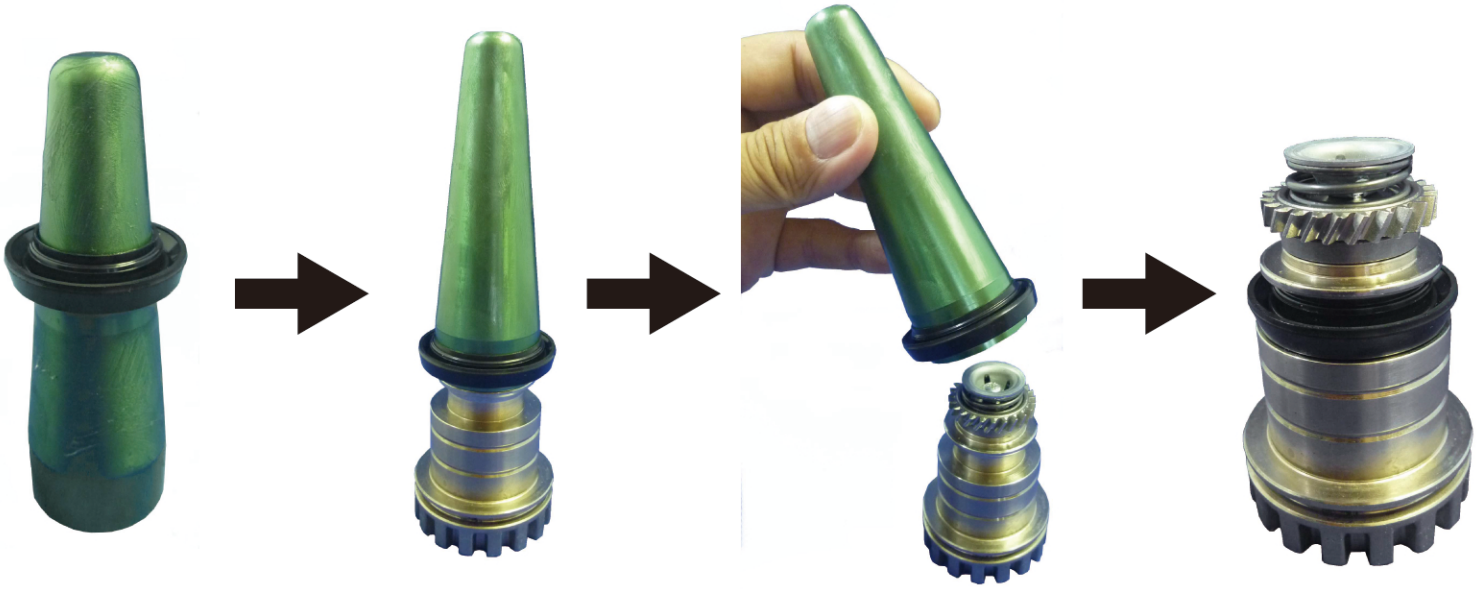

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550